


1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.
6. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido o adormilado.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.
8. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cables y elementos similares.
9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando

## PELIGRO MANTÉNGALO ALEJADO DE USARLO INSTRUCCIONES ANTES LEA TODAS LAS

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Place ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll hair firmly and secure roller with a clip by crossing clip over roller.

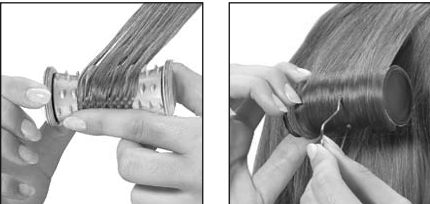

2. The firmness of the curl is regulated by several factors: heat-up time, diameter of roller, and length of time roller is left in the hair. For tight, firm curls, use medium sized rollers. For longer lasting curls, the rollers should be allowed to heat up longer and left in the hair for a longer period of time before removing.

3. For soft, curvy curls and volume, use large or jumbo sized rollers. After using your hairsetter several times, you will find the best timing and roller sizes needed to attain the hair style desired.

4. To remove rollers, hold roller in one hand and remove clip with the other hand. Gently drop roller (DO NOT PULL), and let curl bounce back once roller has been removed from hair. Let cool for one minute for a good set, then style your hair as desired.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. No jale, fuerza ni enrolle en cable alrededor del aparato.
3. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No envuelva el cable alrededor del aparato.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.
8. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cables y elementos similares.
9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando


## ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, elec- trocción, incendio o heridas:

1. El centro de los rulos se vuelve muy caliente. oxígeno.

2. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

## COMPACT HAIRSETTER 20 MULTI-SIZED ROLLERS

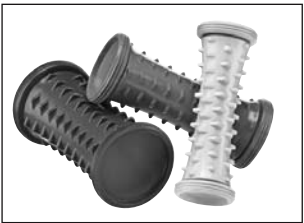

- 20 TANGLE FREE ROLLERS:  
6 jumbo, 6 large, 8 medium

## MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow to cool, and wipe unit with a damp cloth. Occasionally you may want to clean your rollers. To do so, use a damp cloth and mild detergent or soap. If abnormal conditions occur, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.


## STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

Su conjunto de rulos calientes fue diseñado para uso doméstico, usando un óptimo nivel de tecnología y de trabajo. Casi no necesita mantenimiento. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe y limpie el aparato y los elementos calefactores con un paño limpio. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suave. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- DE TRES TAMAÑOS:  
6 Jumbo, 6 grandes, 8 medianos

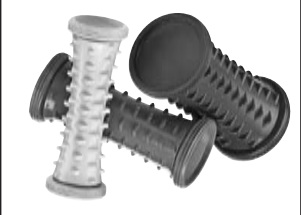

## 20 RULOS ANTI-ENREDO, RULOS CALIENTES JUEGO COMPACTO DE

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

1. El centro de los rulos se vuelve muy caliente. oxígeno.

2. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.


1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.


12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

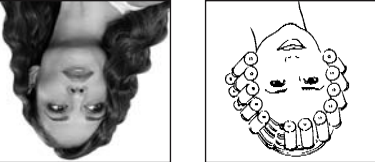

- Úselos en el cabello medio a largo para crear bucles más suaves con mucho cuerpo.

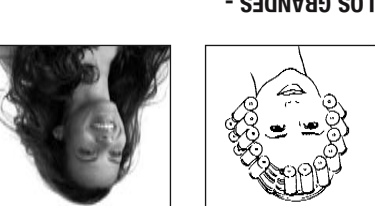

- Úselos en el cabello corto para agregar cuerpo y crear bucles apretados. Se pueden usar en la nuca y alrededor del rostro para acentuar el rostro.



- Úselos en el cabello corto para agregar cuerpo y crear bucles apretados. Se pueden usar en la nuca y alrededor del rostro para acentuar el rostro.

- Úselos en el cabello medio a largo para crear bucles apretados y firmes. utilice rulos medianos, permita que calienten durante más tiempo y déjeles en el cabello durante más tiempo.

3. Para lograr bucles sueltos y ondas suaves, utilice rulos grandes o rulos Jumbo y déjeles en el cabello durante más tiempo.

4. Para remover los rulos: Coja el rulo con una mano y remueva la pinza con la otra. Deslice el cable libremente. Permita que el cabello enfrié durante un minuto para fijar los bucles, luego peñe el cabello a su gusto para lograr un estilo que durará horas.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

4. Para remover los rulos: Coja el rulo con una mano y remueva la pinza con la otra. Deslice el cable libremente. Permita que el cabello enfrié durante un minuto para fijar los bucles, luego peñe el cabello a su gusto para lograr un estilo que durará horas.
1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.
3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.
12. Ponga el aparato sobre una superficie
13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy
14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

12. Ponga el aparato sobre una superficie

13. No toque los elementos calefactores que calientan los rulos, porque se vuelven muy

14. No utilice una extensión con este aparato.

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté encendido. Siempre desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro.

3. Su cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.



check payable to Conair Corporation.  
number of replacement rollers. Please make  
include return name and address and model

Glendale, AZ 85307  
7475 North Glen Harbor Blvd.,  
**Conair Corporation**  
East Windsor, NJ 08520  
150 Milford Road,

MAIL ORDER TO: **Conair Corporation**

Orders up to: \$5.00-add \$.50  
\$5.01 to \$10.00-add \$1.00  
\$10.01 add over-add \$1.50

orders as follows:


Please add postage and handling to all

Model	Description	Price
RP154	3 Medium Rollers	\$3.25
RP155	3 Large Rollers	\$3.75
RP156	3 Jumbo Rollers	\$4.00
RP157	12 Clips	\$1.75

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

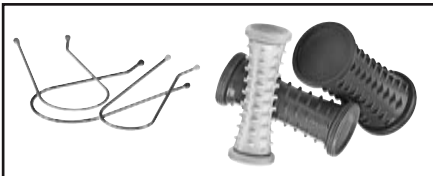

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

## ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

them unplugged.


So when you are not using your appliances, keep

the switch is off? If the plug is in, the power is on.

an electric appliance is still electrically live even if

dangerous combination. But did you know that

Everyone knows that electricity and water are a

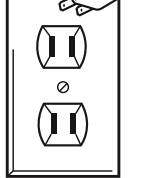

**KEEP AWAY FROM WATER**

**WARNING: IF YOU THINK  
THE POWER  
IS OFF WHEN THE  
SWITCH IS OFF,  
YOU'RE WRONG.**

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

This warranty gives you specific legal rights, and  
you may also have other rights, which vary from  
state to state.

Some states do not allow the exclusion or limitation  
of special, incidental, or consequential damages,  
so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR  
DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER  
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

any implied warranty lasts, so the above limitations

Some states do not allow limitations on how long

duration of this written, limited warranty.

BE LIMITED IN DURATION TO THE 12 MONTH

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL

IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND

LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

manufacture.

period shall be 12 months from the date of

the absence of a purchase receipt, the warranty

1-800-366-0937 for shipping instructions. In

provide proof of purchase and should call

your purchase receipt and \$3.00 for postage

and handling. California residents need only

listed below that is nearest you, together with

the defective product to the service center

To obtain service under this warranty, return

workmanship or material.

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the

date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the


date of purchase if the appliance is defective in

Conair, will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from the


date of purchase if the appliance is defective in

**SERVICE CENTER**  
**CONAIR CORPORATION**  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
©2008 CONAIR CORPORATION

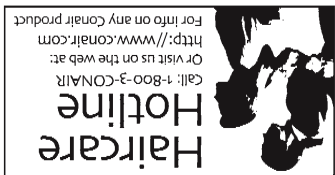

**ADVERTENCIA: SI CREE  
QUE NO HAY CORRIENTE  
CUANDO EL APARATO  
ESTÁ APAGADO, ESTÁ  
EQUIVOCADO**

**MANTÉNGALO ALEJADO  
DEL AGUA**

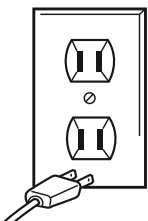

Todos sabemos que no se debe mezclar la electri-  
cidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato  
eléctrico permanece bajo tensión aunque esté  
apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo  
tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos  
después de usarlos.

**SIEMPRE DESENCHUFE  
LOS APARATOS  
PEQUEÑOS**

08PH10598 IB-8840

FAVOR DE MANDAR SU PEDIDO A:

**Conair Corporation**

150 Milford Road,  
East Windsor, NJ 08520

**Conair Corporation**

7475 North Glen Harbor Blvd.,  
Glendale, AZ 85307

Incluya su nombre, su dirección completa, el  
modelo y la cantidad deseada, y un cheque a  
nombre de “Conair Corporation” que cubra el  
precio de los productos encargados, más los  
gastos de manejo y envío.

Instruction Book for Model HS34R



**20 Multi-Sized  
Rollers for  
versatile  
styles**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Each box comes packed with three rollers.

If you need extra rollers or clips:

**TO ORDER EXTRA ROLLERS**

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

per carton.

Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Clips come packed 12 clips

Manual de Instrucciones Modelo HS34R